



- 1** 注：有資格のサービス専門業者以外によるアンテナの改ざんや取り外し/交換を防ぐため、このデバイスでは専門業者による取り付けが必要です。

MTI Connect® Hubまたは他のネットワーク中継器から70フィート以内の適切な場所（できれば天井）を選んでください。

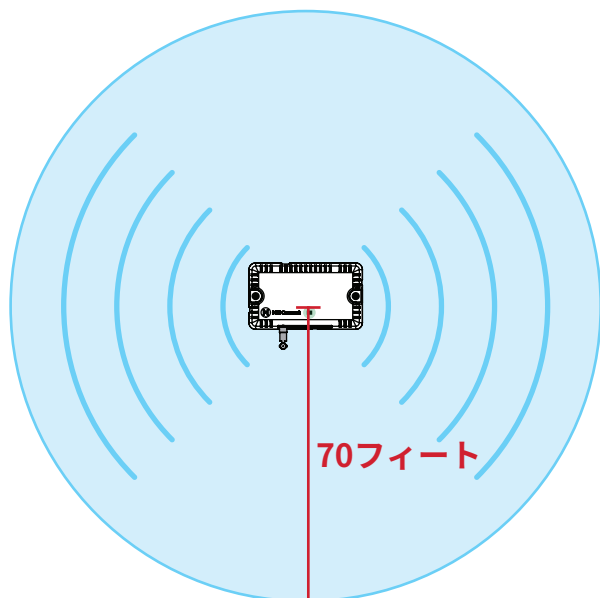


- 2** 注：PoE Network Extenderは、ES1（60VDC未満）かつPS1（15W未満）のPoE電源で給電する必要があります。パッシブPoEアダプターとアクティブPoEアダプターに対応しています。

選んだ場所までCat5eケーブルを配線します。ケーブルはTIA-568 A/B規格に準拠するRJ-45コネクタで終端する必要があります。ケーブルの一端をPoEアダプターに接続します。

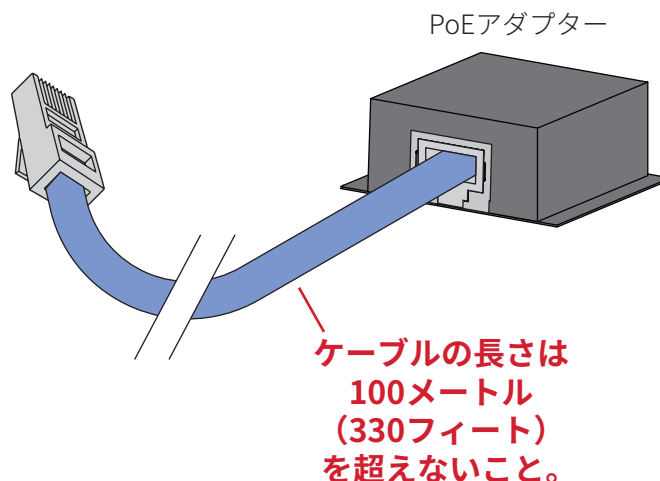


- 3** 注：Cat5eケーブルおよびPoEデバイスの取り付けは、有資格の専門業者が当該地域の電気工事規定で定められた設置基準に従って行う必要があります。


Cat5eケーブルのRJ-45コネクタをPoE Network ExtenderのRJ-45ジャックに差し込み、必要に応じてケーブル用の溝を使ってケーブルを通します。

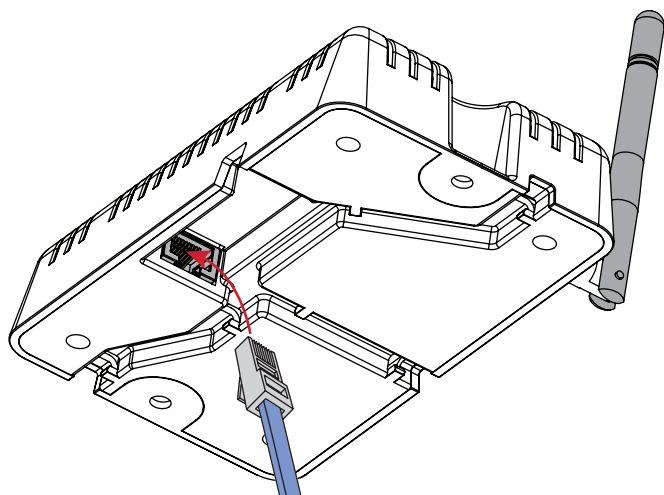

- 4** Extenderを取り付ける際は、取り付け面用の3.5mm x 16mmのネジ（必要に応じてより長いネジも可）を使用してください（ネジは付属していません）。

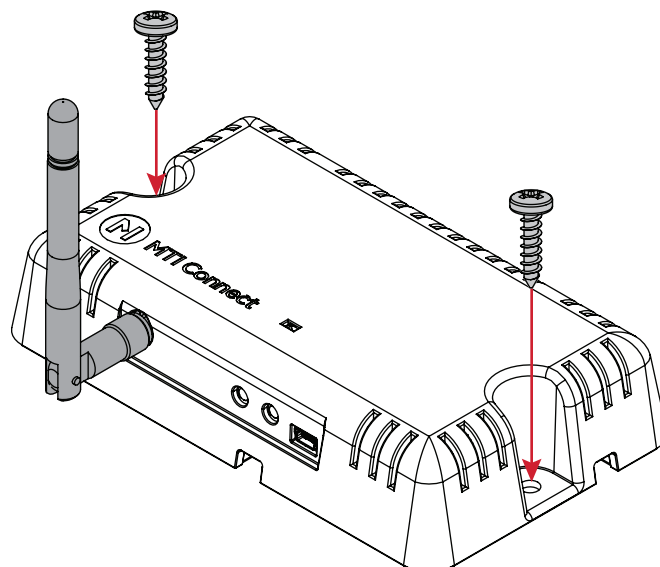


- 1 MTI Connect® Hubの上部にあるUSB MiniコネクタにMTI Connect® Unified IntelliKeyを挿入して、MTI Connect® Hubをペアリングモードにします。10秒経過後に、システムステータスLEDが青色で点滅し始め、ハブがペアリングモードになったことを示します。

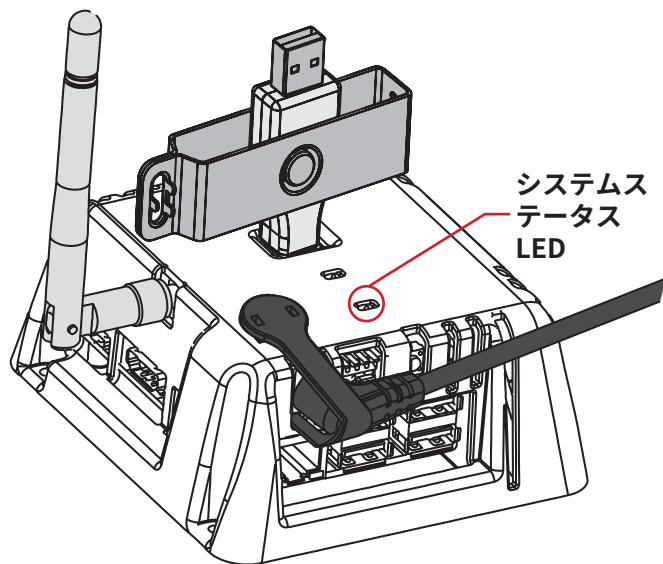


⚠ 15分経過後にMTI Connect® Hubのペアリングモードが自動的に終了し、ステータスLEDは以前の状態に戻ります。


- 2 以下に示すくぼみにあるペアリングボタン（ラベル付き）を2秒間押し下げます。Network ExtenderのステータスLEDが青色で点滅し始め、ペアリングモードに入ったことを示します。

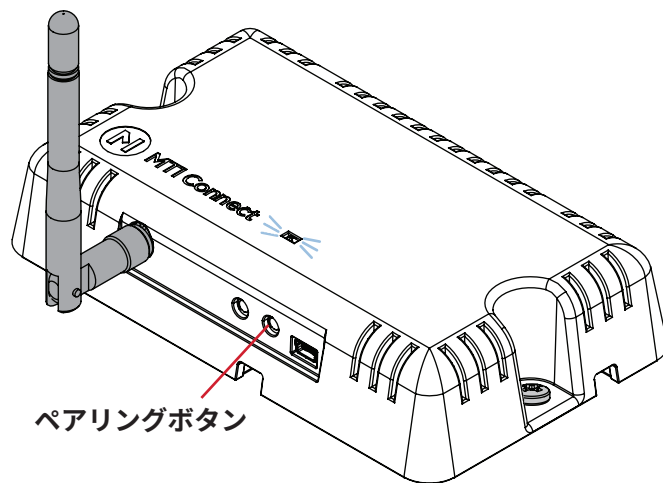

- 3 Network Extenderがメッシュネットワークに接続されると、青色で点滅していたLEDが緑色で点灯します。Network Extenderが90秒以内にメッシュネットワークに接続しない場合、ペアリングモードが終了し、以前の状態に戻ります。

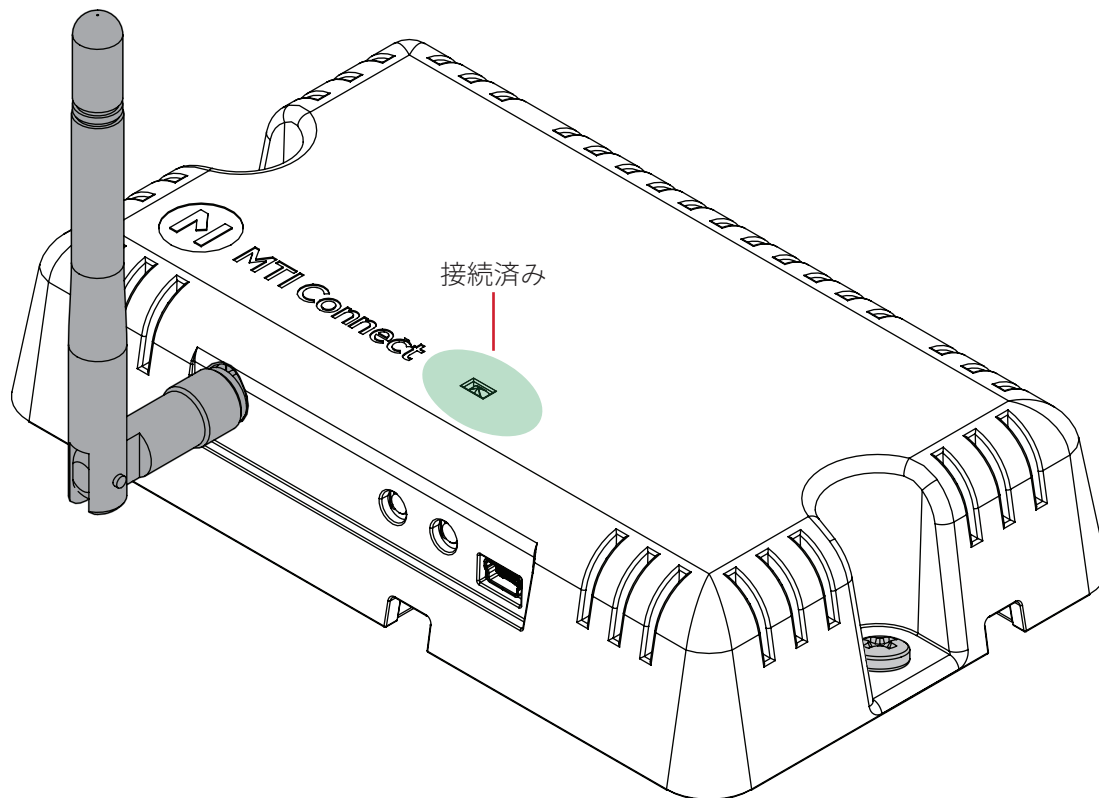


- 1** MTI Connect® Hubの上部にあるUSB MiniコネクタにMTI Connect® Unified IntelliKeyを挿入して、MTI Connect® Hubをペアリングモードにします。10秒経過後に、システムステータスLEDが青色で点滅し始め、ハブがペアリングモードになったことを示します。

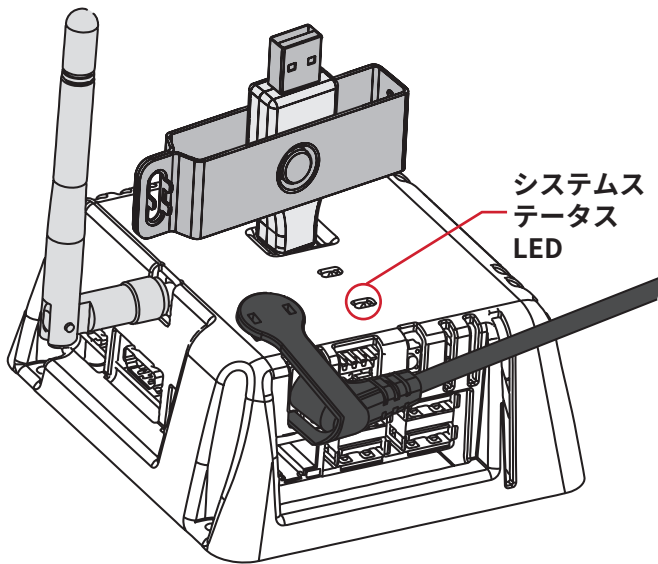





⚠ 15分経過後にMTI Connect® Hubのペアリングモードが自動的に終了し、ステータスLEDは以前の状態に戻ります。








- 2** POE電源アダプターに接続しているコネクタを抜いてから差し直す操作を3回行い、Network Extenderの電源をリセットします。3回目の差し込み時に、Network Extender LEDが青色で点滅します。

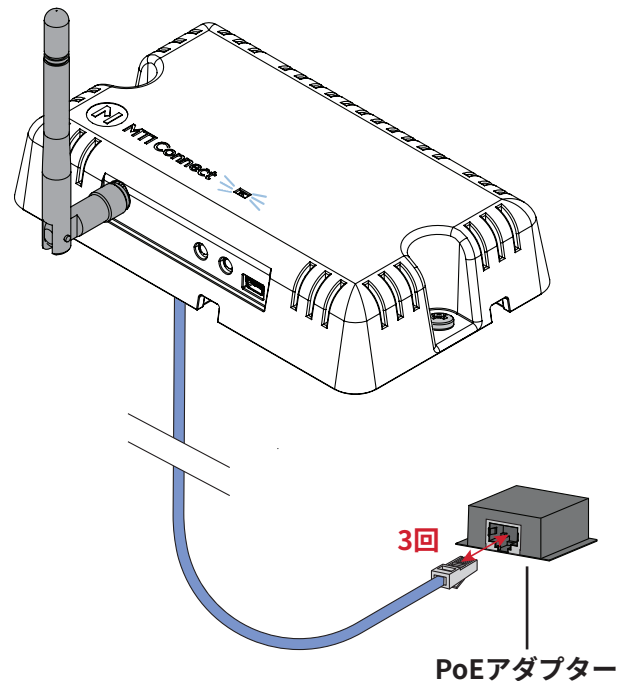

- 3** Network Extenderがネットワークに接続されると、青色で点滅していたLEDが緑色で点灯します。Network Extenderが90秒以内にネットワークに接続しない場合、ペアリングモードが終了し、以前の状態に戻ります。

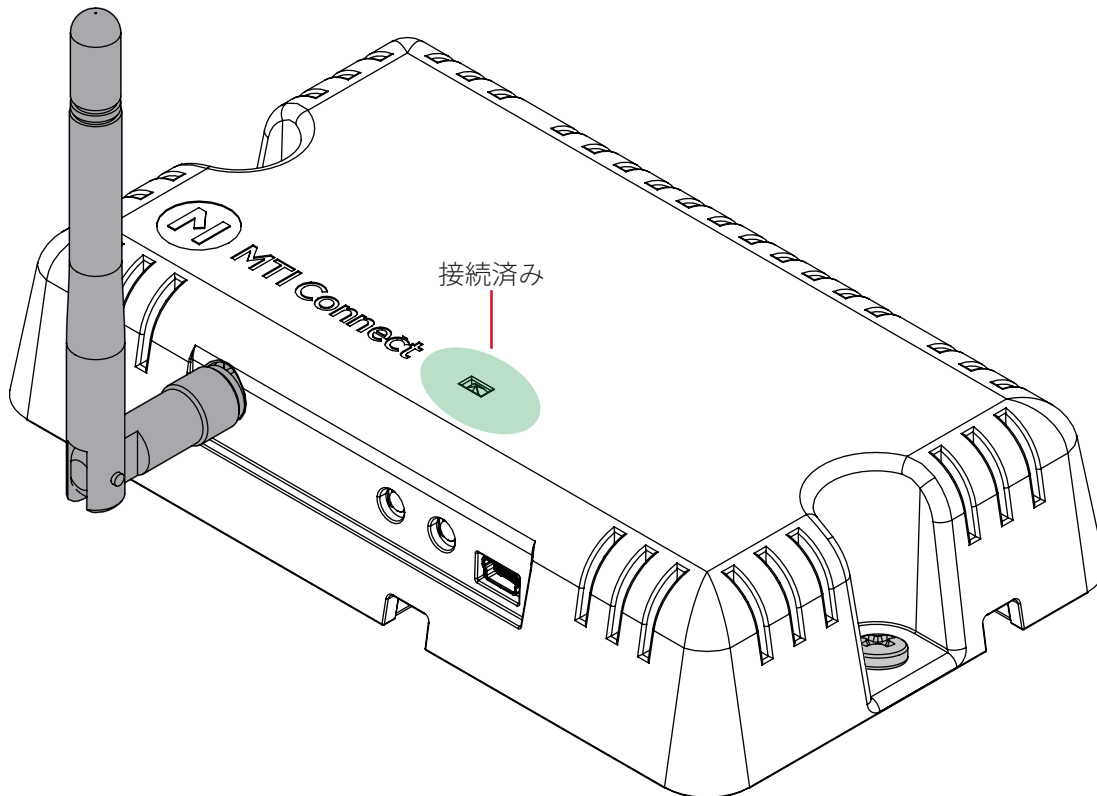

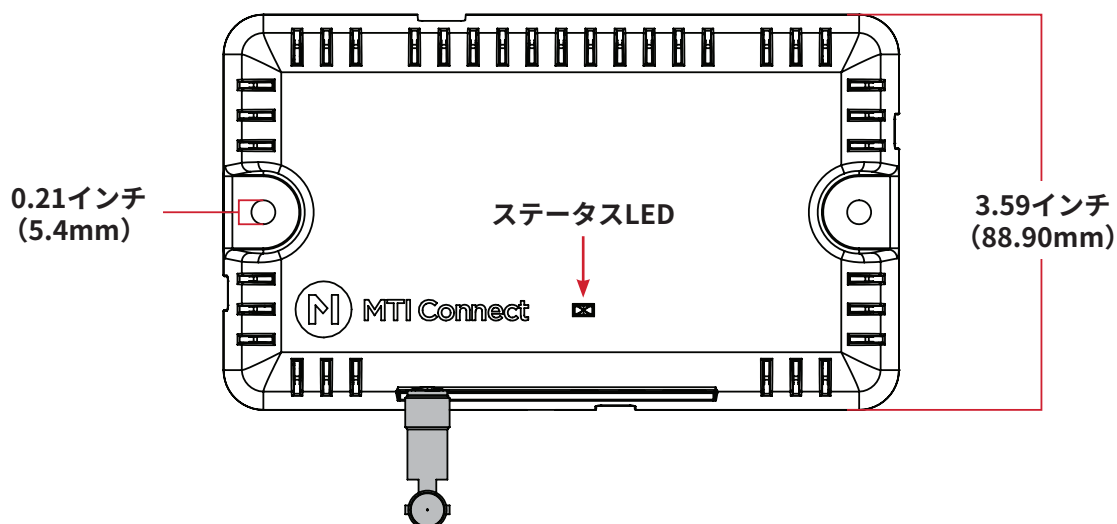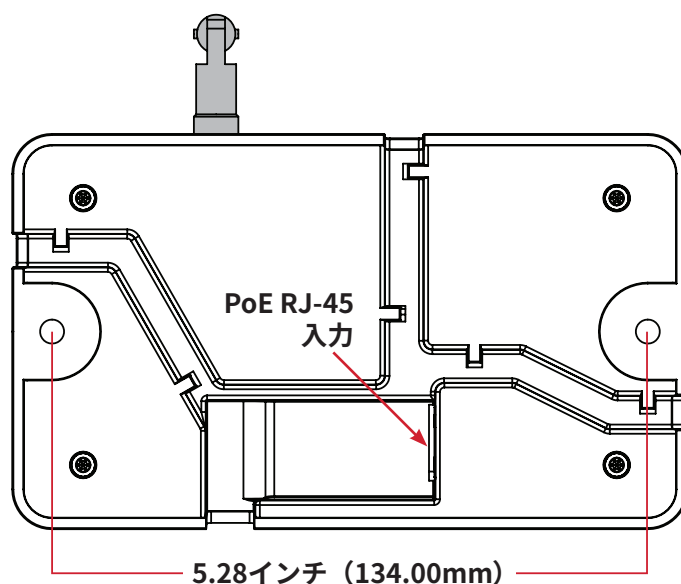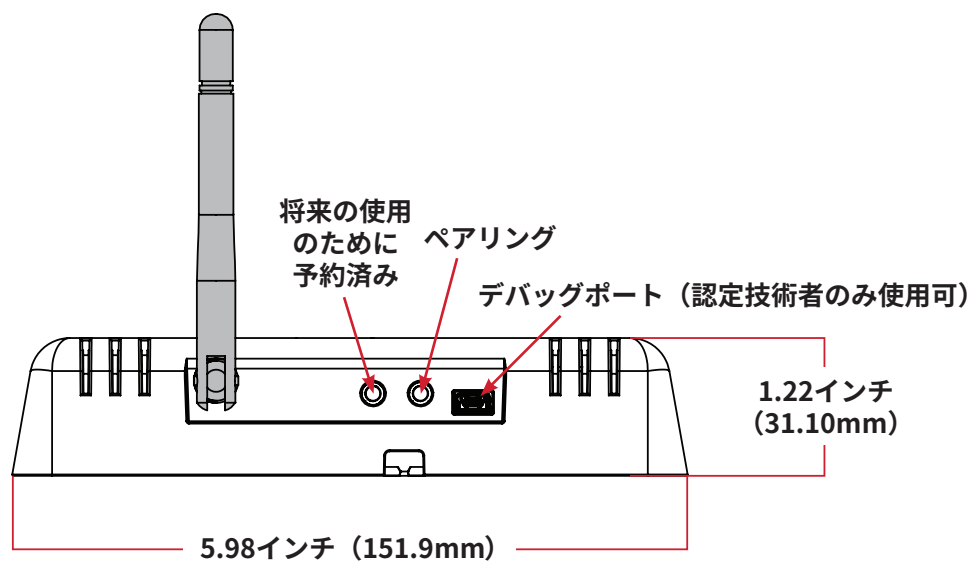

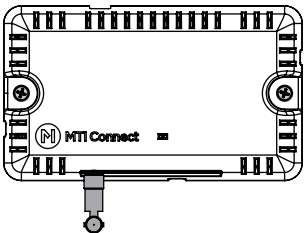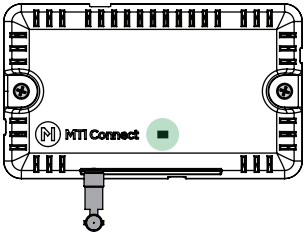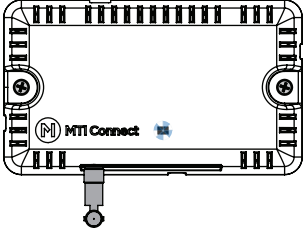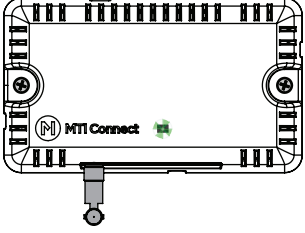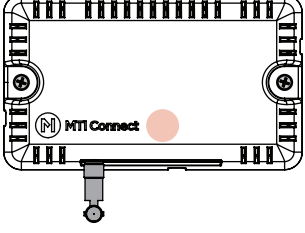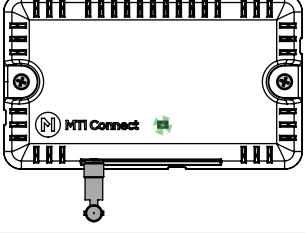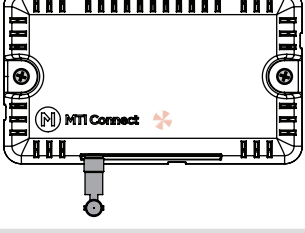参考画像	システムステータス	状態
	ライトが点灯していない	Network Extenderに電源が供給されておらず、バックアップバッテリーの残量もありません。Network Extenderを電源に接続し直してください。
	ステータスLEDが緑色で点灯している	Network Extenderは完全に機能しています。 - メッシュネットワークとの通信は良好です。
	ステータスLEDが青色で点滅している	Network Extenderはメッシュペアリングモードです。
	ステータスLEDが緑色で点滅している	現在、メッシュネットワークで通信していますが、過去24時間以内に通信障害が発生しています。
	ステータスLEDが赤色で点灯している	メッシュネットワークと通信していません。ペアリングが一度も行われていないか、メッシュネットワークとの通信が切断された可能性があります。
	ステータスLEDが10秒に1回 緑色で点滅する	Network Extenderはバッテリーバックアップモードでメッシュネットワークと通信しています。電源に接続してください。
	ステータスLEDが10秒に1回 赤色で点滅する	Network Extenderはバッテリーバックアップモードで、メッシュネットワークと通信していません。電源に接続してください。

FCC ID : 2AA2X-15000242**モデル : PoE Network Extender****FCC適合宣言**

このデバイスはFCC規則の15項に準拠しています。

注意：コンプライアンス責任者から明確な承認を得ずに変更または修正を行った場合、本機器の使用権が無効になる可能性があります。

動作は次の2つの条件の対象となります。（1）このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない。（2）このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受ける干渉をすべて受け入れなければならない。

コンプライアンス責任者から明確な承認を得ずに行われた変更または修正について、被付与者はその責任を負わないものとします。このような修正を行った場合、本機器の使用権が無効になる可能性があります。

RF曝露規制に適合するための距離は20センチメートルです。

注：このデバイスはテストの結果、クラスBデジタルデバイスの制限に適合しており、FCC規則第15項に準拠していることが確認されました。これらの制限は、住宅への設置によって生じる有害な干渉から適切に保護することを目的としています。この機器は無線周波数エネルギーを発生、使用し、また放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし特定の設置環境において干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（これは機器の電源をオン/オフすることで確認できます）、干渉を解消するため以下の1つまたは複数の方法を試してみることを推奨します。

- 受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変更する。
- 機器と受信機の距離を大きくする。
- 受信機が接続されているコンセントとは異なる階線のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

ISED認定番号 : 24439-15000242**モデル : PoE Network Extender****ISED適合宣言**

このデバイスは、カナダ・イノベーション・科学経済開発省が定めるライセンス免除のRSS規格に適合しています。動作は次の2つの条件の対象となります。（1）このデバイスは干渉を引き起こしてはならない。（2）このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、干渉をすべて受け入れなければならない。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

このデバイスは、RSS 102の2.5項の定型環境評価制限の適用除外およびRSS-102のRF被ばく規制への適合を満たしています。RF被ばくと適合に関するカナダの情報を入手できます。

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

この送信機を、他のアンテナまたは送信機と同一の場所に設置することや、連携して動作することはしないでください。この機器は、ラジエーターと人体との間に最低20センチメートルの距離を確保して設置および操作する必要があります。

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

テクニカルデータ

動作周波数:	2405 MHz~2480 MHz
動作温度:	0°C~40°C
最大出力:	2.4GHzで20dBm未満

補足安全情報

1. 屋内専用です。本装置を水に濡らさないでください。
2. 内部にはユーザーが交換できる部品はありません。修理は製造元または有資格のサービス担当者にご依頼ください。
3. メーカー指定の付属品のみを使用してください。
4. 過度の熱源にさらさないでください。

廃棄：電池を含むすべての電気・電子製品は、一般廃棄物とは別に、政府または地方自治体が指定する収集施設を通じて処分しなければなりません。



本製品には充電式電池が内蔵されています。電池を適切に保管、使用、廃棄することが重要です。以下のガイドラインを参照してください。

- i. 電池は適切に廃棄してください。電池を炉、オープン、火の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり切断したりしないでください。電池が爆発する恐れがあります。
- ii. 上記よりも高温の環境で電池を保管すると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。
- iii. 電池を極端に低い気圧の中や高地に置くと、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。