




- 1** アルコールワイプでデバイスを拭いて乾かします。デバイスの形状は異なる可能性があります。商品設置プロセスは同じです。

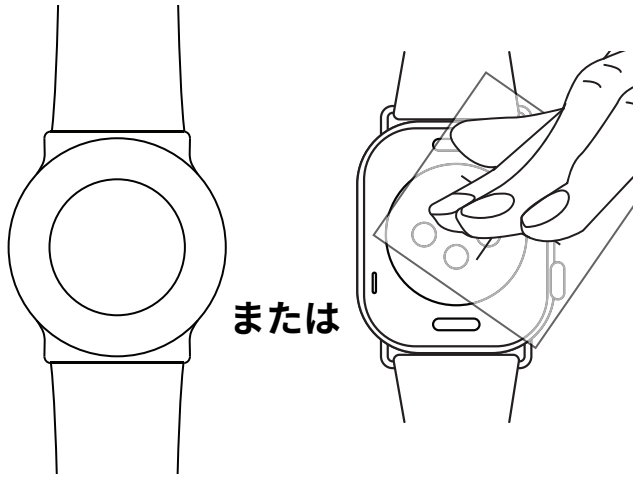


- 2** ウォッチセンサーのVHBからフィルムをはがします。

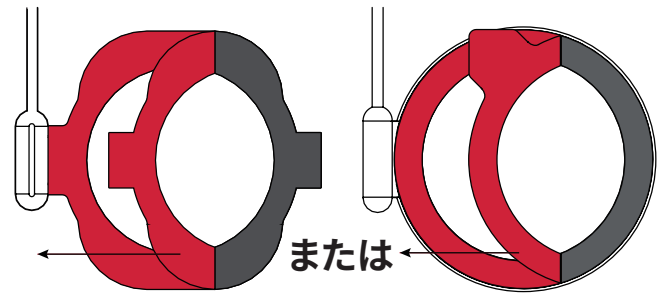


- 3** ワイヤがデバイス上部から外側を向くようにして、デバイスの背面にセンサーをのせます。

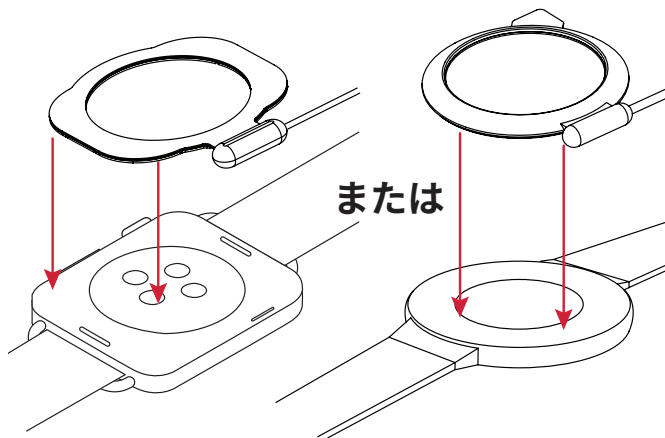

- 4** 10秒間押し当てます。接着剤全体を押し付けます。曲面のあるデバイスでは、より強く押し付ける必要があります。

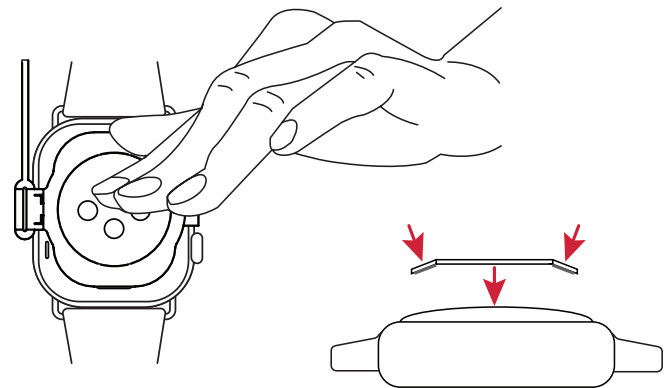

- 5** Freedom Core II™を使用する場合は、センサーの6ピンMolex端子をFreedom Core II™ Alarm Moduleにカチッと音がするまで差し込みます。

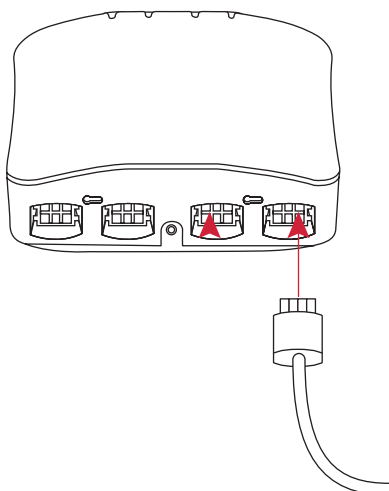

- 5a** CX Flex™を使用する場合は、センサーのUSB-C端子をCX Flex™にカチッと音がするまで差し込みます。

